


# Montage rapide par un installateur agréé GreenReso

1


Identifiez un lieu adapté pour fixer votre dispositif en prenant en compte les dimensions de la plaque de fixation située à l'arrière du boîtier d'alimentation. Puis, munissez-vous d'une scie-cloche D 90 pour percer le conduit.

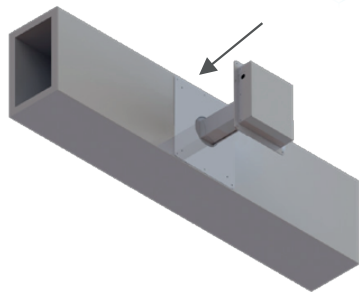

2

Placez l'unité GreenReso CVC FM et la cellule PCO à travers l'ouverture percée au préalable et fixez l'unité avec les (4) vis jusqu'à qu'elles affleurent le conduit pour créer l'étanchéité. Bien respectez le sens du flux d'air afin que l'air traverse du côté alvéolé de la cellule PCO.

Si vous avez plusieurs unités à installer, évitez de les aligner directement l'un après l'autre, privilégiez un placement vertical ou quelques mètres plus loin si la place est limitée.

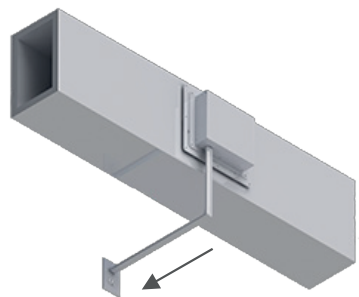

3

Assurez-vous d'avoir suffisamment de câble d'alimentation pour brancher l'unité GreenReso CVC FM dans la prise électrique afin de connecter directement l'unité au système CVC.

## Pour le changement de la cellule PCO

4

Débranchez le dispositif, dévissez les boulons colorés de chaque extrémité du boîtier d'alimentation puis retirez-le. Dévissez et déconnectez l'UV fixé au boîtier d'alimentation, et retirez-la. Echangez l'ancienne cellule PCO par la nouvelle. Enfin, placez l'unité GreenReso CVC FM connecté avec la nouvelle cellule PCO et revissez les boulons colorés pour fixer le boîtier d'alimentation.

**A noter** : pour une installation réussie, il est recommandé de suivre les procédures indiquées dans le manuel d'utilisation qui se trouve au recto. Pour y accéder, scanner le QR Code avec votre téléphone.

GreenReso ne se tiendra pas responsable pour toute installation par un installateur non formé ou ne respectant pas les procédures d'installation indiquées.